




Döcker
FASSADEN PANEELE

Фасадные панели Döcke-R

Инструкция по монтажу

- **Респектабельный вид**
- **Привлекательная цена**
- **Немецкое качество**
- **Натуральные текстуры**
- **Не требует ухода**
- **Легкий монтаж**

КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ

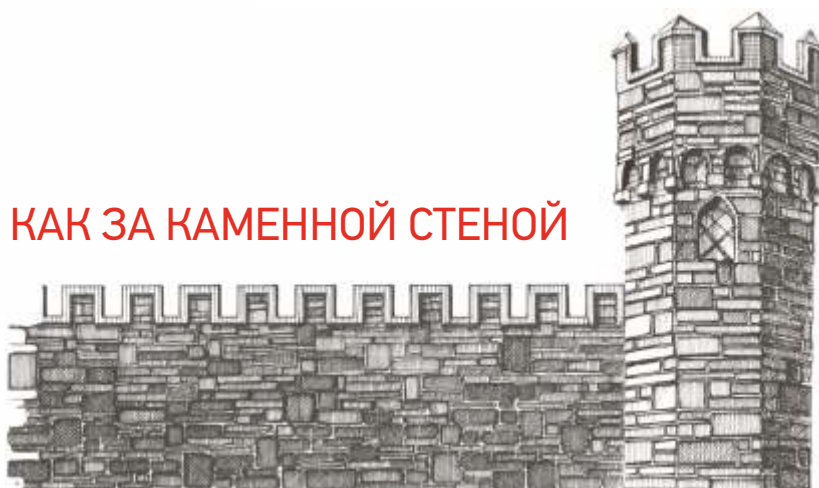

Продукция выпускается по лицензии и под контролем компании D.Ö.C.K.E. Systemlösungen GmbH, Берлин

Фасадные панели Döcke-R:

- Изготавливаются из полимеров методом литья под давлением, что обеспечивает прочность и гарантирует срок службы не менее 50 лет.
- Применяются для оформления фасада целиком, облицовки фундамента, выделения архитектурных деталей.
- Специальная 3-ступенчатая система окраски делает панели невосприимчивыми к УФ-лучам и атмосферным осадкам.
- Усиленные ребра обеспечивают панелям дополнительную прочность, ветро- и удароустойчивость, а также стойкость к деформациям.
- Надежная система замков позволяет добиться обеспечения надежного соединения панелей в сочетании с более простым монтажом.
- Специальные упоры делают возможным сохранение правильных тепловых зазоров для обеспечения неизменности геометрии панели во время эксплуатации.



Оборудование и инструменты

- **Для распиловки обрешетки и панелей:** ножовка по металлу или пила с мелким зубом, электролобзик, болгарка, нож-резак, ножницы по металлу.
- **Для непосредственного монтажа панели:** шуруповерт и отвертка.
- **Для разметки:** уровень, водяной уровень, рулетка, отвес, мелованный шнур, угольник, карандаш.



Аксессуары

Аксессуары Döcke-R позволяют придать фасаду дома законченный внешний облик и дополнительный шарм. Наружные углы производятся в цветах и текстурах в соответствии с ассортиментом основных панелей.



Угол BERG



Угол STEIN



Универсальный бордюр



Стартовый профиль



Стартовый угловой профиль



Стартовый угловой профиль




Фасадный J-профиль 35 мм (для панелей Fels и Stein)



Фасадный J-профиль 30 мм (для панелей Burg и Berg)



Угол BURG



Угол FELS




Стартовый угловой профиль



Стартовый угловой профиль



Базовая планка



Внутренний угол

Подготовка поверхности стен к монтажу и установка обрешетки

- Фасадные панели Döcke-R можно монтировать в любое время года, за исключением сильных морозов (температура ниже -15°C). Панели устанавливаются на любые строения с любым видом стен, на строящиеся, построенные и давно эксплуатируемые строения.
- Все фасадные работы должны быть завершены до начала монтажа фасадных панелей.
- Установите ветропароизоляцию, если она предусмотрена проектом. Если Вы планируете установить дополнительную теплоизоляцию, смонтируйте дополнительную обрешетку под утепление.
- Обрешетка под фасадные панели может быть деревянной (в этом случае необходимо предварительно обработать её специальными биозащитными составами) или из специальных оцинкованных профилей, предназначенных для фаса-дных работ.
- Обрешетка устанавливается вертикально/горизонтально. Горизонтальная обрешетка устанавливается под стартовый профиль, J-профиль, горизонтальные места крепления панелей. Вертикальная обрешетка устанавливается под углы и вертикальные места крепления панелей.
- Шаг обрешетки определяется, исходя из размеров устанавливаемых панелей.
- Вся установленная обрешетка должна обеспечивать ровную поверхность.

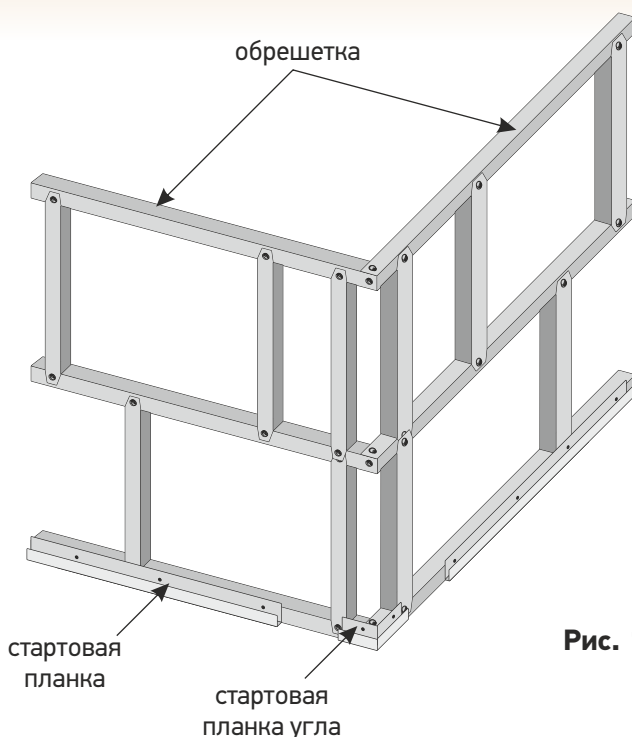


Рис. 1

Основные правила монтажа

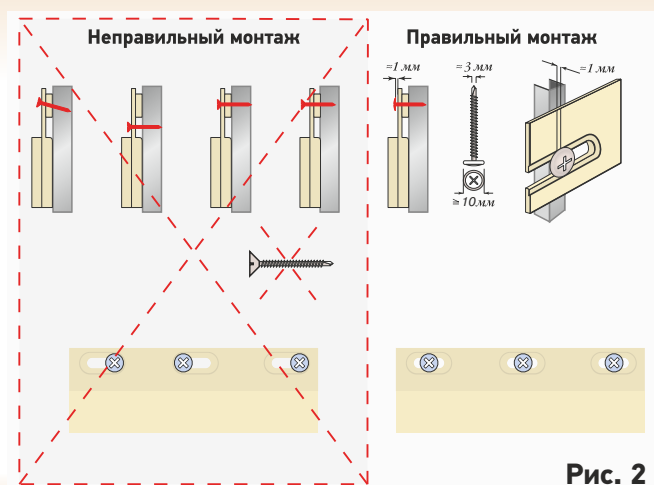


Рис. 2

В связи с тем, что фасадные панели имеют свойство расширяться и сжиматься при изменении температуры, при монтаже необходимо руководствоваться следующими правилами:

- саморезы ввинчиваются строго горизонтально по центру гвоздевого отверстия;
- обязательно оставляйте небольшой зазор между шляпкой самореза и панелью/профилем (не более 1 мм);
- вставляйте одну панель в другую до упоров, обеспечивающих гарантированный тепловой зазор;
- монтаж производить при температуре не ниже -15°C .

Установка стартовых планок

- Для того, чтобы приступить к монтажу панелей, необходимо вымерить цоколь здания «в горизонт», определив самую нижнюю и самую высокую точки стены над горизонтом. Сделать это можно с помощью водяного уровня. После того, как вода в уровне займет горизонтальное положение, отметьте его карандашом на стене. Так поступают с каждым из углов здания, обходя его по периметру. Вы должны прийти в ту же точку, от которой начали. От карандашных меток измеряют расстояние до низа стены.
- Если расстояние от меток до земли одинаковое, значит у Вас идеально выровненный фундамент.
- В случае идеально выровненного фундамента по углам дома с помощью водяного уровня установите «угловые стартовые планки» (для монтажа углов), затем между ними ровно и горизонтально по уровню дома «стартовые планки» (для монтажа цокольных панелей).
- Если расстояние от меток до земли разное – фундамент расположен неровно.
- В этом случае, при небольших уклонах, лучше сделать отсыпку параллельно ранее отмеренной горизонтальной линии и монтировать стартовые профили, как было описано выше. Если это сделать невозможно, то необходимость в стартовом профиле в этих местах отпадает.
- Тогда необходимо определить, на какой высоте лучше расположить второй ряд панелей.
- От этого уровня отметьте необходимый размер и подрежьте нижние части панелей до нужного размера. Установите их, закрепляя в верхних горизонтальных и боковых вертикальных гвоздевых отверстиях. При необходимости, можно проделать дополнительные гвоздевые отверстия, аналогичные заводским в нижней части панелей. Лучше это сделать в местах «шва», чтобы саморез был менее заметен.

Внимание! Закреплять панель саморезом путем винчивания его непосредственно в панели (вне гвоздевого отверстия) нельзя, так как может со временем привести к деформации изделия.

Монтаж универсального J-профиля

Фасадный J-профиль используется для отделки внутреннего угла, а также в качестве окантовочного профиля.

Использование фасадного J-профиля в отделке внутреннего угла:

- Подготовьте два фасадных J-профиля необходимой длины, установите их во внутренний угол здания (Рис. 3).
- В верхней части верхнего гвоздевого отверстия установите саморез, остальные саморезы устанавливаются по центру гвоздевых отверстий. Шаг монтажа должен составлять 150-200 мм.

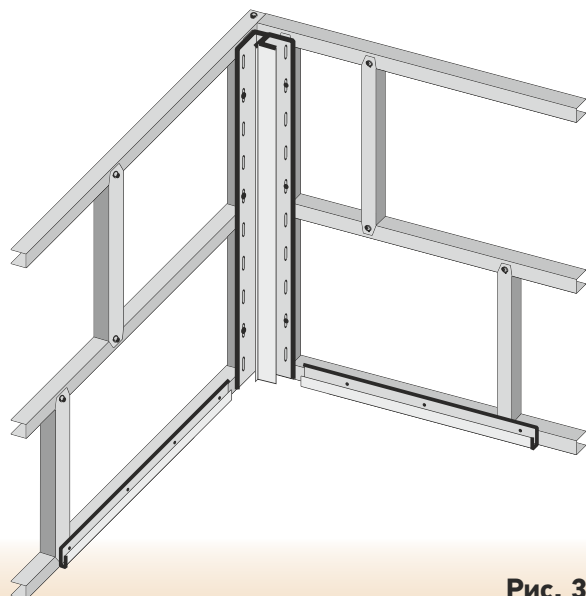


Рис. 3

Использование фасадного J-профиля в качестве окантовки верхней части панелей:

- Для завершения монтажа панелей закрепите фасадный J-профиль на обрешетке в верхней точке монтажа, как показано на Рис. 4 (в случае отделки цокольным сайдингом фронтона – под свесом кровли).
- Закрепите фасадный J-профиль по аналогии с монтажом всех используемых элементов системы (Рис. 2). Для того, чтобы завести панель в универсальный J-профиль, его достаточно отогнуть.

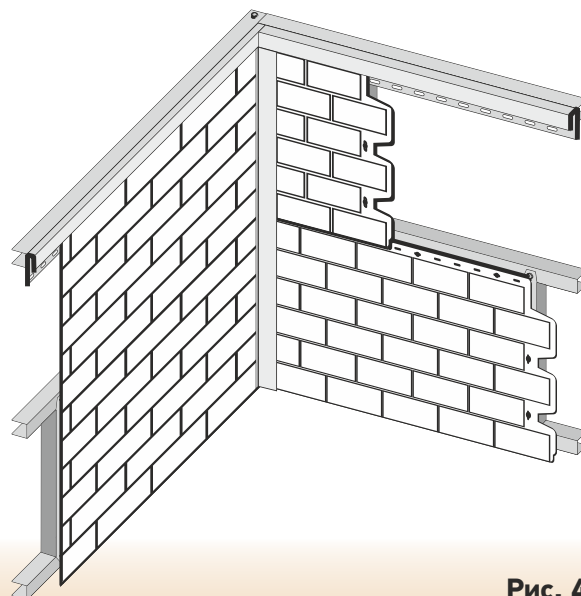


Рис. 4

Монтаж фасадных панелей Döcke-R

- Монтаж фасадных панелей производится строго слева направо и снизу вверх (Рис. 5).
- Для того, чтобы рассчитать оптимальную длину первой и последней панели ряда, измерьте длину фасада. Обрежьте левую часть панели под прямым углом, получив панель необходимого размера.
- Установите нижнюю часть панели на стартовый профиль и закрепите её саморезами в гвоздевых отверстиях, руководствуясь рекомендациями (Рис. 2). Следующая панель устанавливается на стартовый профиль аналогично первой и заводится в первую панель до касания с термокомпенсаторами.
- Закрепите вторую панель на обрешетке, руководствуясь рекомендациями (Рис. 2). Последующие панели устанавливаются аналогично.
- Обрежьте последнюю панель до необходимого для завершения ряда размера, закрепите саморезами верхнюю часть последней панели.
- После завершения монтажа первого ряда переходите ко второму ряду панелей. Монтаж второго ряда происходит по аналогии с первым.

Внимание! Для получения естественного вида кирпичной или каменной кладки смещайте каждый последующий ряд панелей BERG (кирпичная кладка) на один кирпич, а каждый последующий ряд панелей BURG и STEIN на произвольную величину.

Для удобства монтажа рассчитывайте заранее длину крайней панели. Она не должна быть менее 20 см.

При монтаже последнего ряда верхнюю часть панелей достаточно вставить в фасадный J-профиль и закрепить панели в вертикально расположенные гвоздевые отверстия.

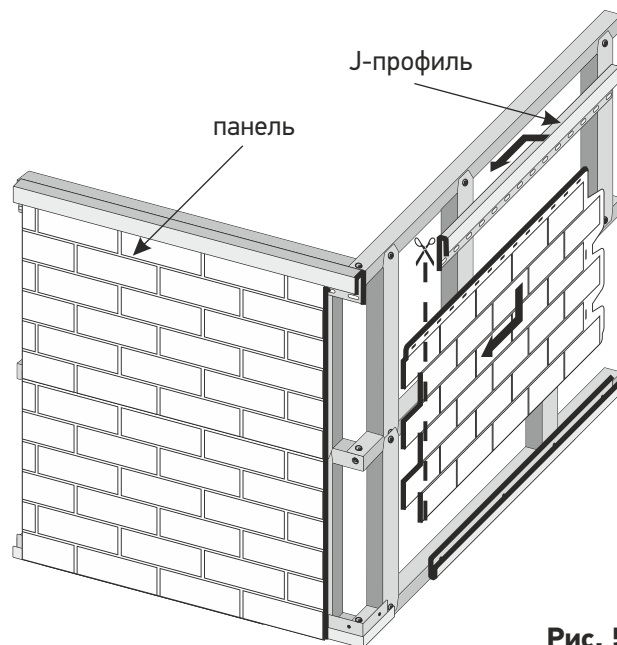


Рис. 5

Монтаж углов

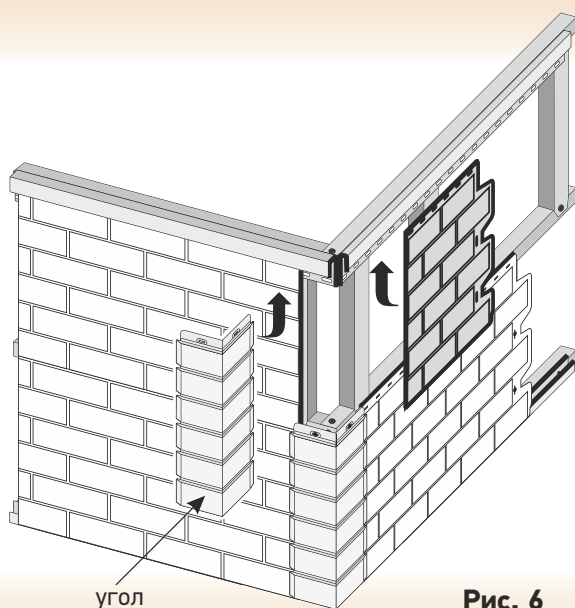


Рис. 6

Установите углы на угловые стартовые планки (Рис. 6) и зафиксируйте их в верхней части двумя саморезами, длиной не менее 50 мм. Следите, чтобы угол закрывал не менее 15 мм фасадной панели и до внутреннего «ребра» угла оставалось не менее 12 мм.

Углы необходимо устанавливать последовательно после завершения монтажа каждого ряда.

Ассортимент фасадных панелей Döcke-R


BERG




Ziegelberg
Кирпичный




Grauberg
Серый

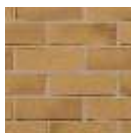

Goldenberg
Золотистый

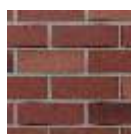

Kirschenberg
Вишневый

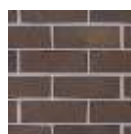

Braunberg
Коричневый

Габаритные размеры: 1127x461 мм


STEIN



Bernstein
Янтарный



Milchenstein
Молочный

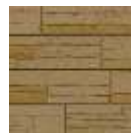

Bronzenstein
Бронзовый



Waldstein
Осенний лес




Dunkelstein
Темный орех

Габаритные размеры: 1196x426 мм

BURG




Weißburg
Белый

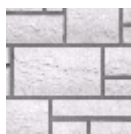


Platinburg
Платиновый




Wöllenburg
Цвет шерсти

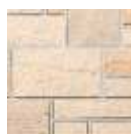


Leinburg
Льняной

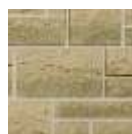


Olburg
Оливковый

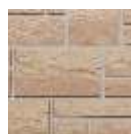

Sandenburg
Песчаный

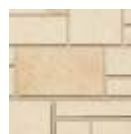

Wheatenburg
Пшеничный

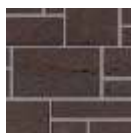

Erdburg
Земляной



Maisburg
Кукурузный



Schwarzburg
Тёмный

Габаритные размеры: 1072x472 мм

FELS



Perlfels
Перламутровый



Perlfels
Жемчужный



Northfels
Северная скала



Terrafels
Терракотовый



Elfenfels
Слоновая кость



Roggenfels
Ржаной

Габаритные размеры: 1150x450 мм

где купить:

